

# Lager hefhelp BHT 300-500 en 500-700

## De oplossing voor het veilig hanteren van grote en zware lagers



Het lager hefhelp is uitermate geschikt voor het professioneel en veilig optillen van grote, zware lagers. De BHT verkleint het gevaar voor ongelukken en schade aan lagers. De BHT omsluit de buitenring van het lager met een stalen band. Met twee handvatten aan beide zijden en twee hijsriemen, kan het lager eenvoudig getransporteerd worden met een hijskraan. Het asgat blijft hierbij vrij, zodat het lager eenvoudig op de as geplaatst kan worden.



### De BHT bestaat uit:

- 2 hijsriemen
- 1 paar beschermende handschoenen
- 2 stalen banden
- 2 handvatten
- 2 draaigrepen
- 2 binnenringhouders

### Omschrijving van het lager hefhelp BHT

Met het lager hefhelp BHT kunnen lagers zowel horizontaal als verticaal op een as gemonteerd worden. Twee anti-rotatie mechanismen, die tegen de binnenring van de as worden geplaatst, voorkomen dat de binnenring ongecontroleerd uit het lager draait.

- 1** Stalen banden
- 2** Handvatten
- 3** Draaigrepen
- 4** Binnenringhouders



## Technische gegevens lager hefhelp BHT

### BHT 300-500





Benaming	Lager hefhelp, BHT 300-500
Toepassing	Veilig hanteren van grote lagers
Max. hefvermogen	500 kg
Goedkeuring	DIN EN 13155:2009
Te hanteren lagers	Lagers met een buitendiameter van 300-500 mm

### BHT 500-700

Benaming	Lager hefhelp, BHT 500-700
Toepassing	Veilig hanteren van grote lagers
Max. hefvermogen	500 kg
Goedkeuring	DIN EN 13155:2009
Te hanteren lagers	Lagers met een buitendiameter van 500-700 mm

## Werkzije lager hefhelp BHT

Het simatool lager hefhelp BHT bestaat uit twee handvatten, twee draaigrepen en stalen banden die de buitenring van het lager omsluiten. Door het gelijkmatig aandraaien van de handvatten van beide draagarmen, worden de stalen banden bevestigd aan de buitenring van het lager. Beide anti-rotatie mechanismen voorkomen dat de binnenring van pendelkogellagers naar buiten kantelt.

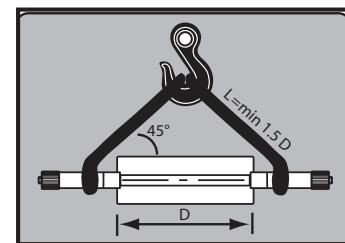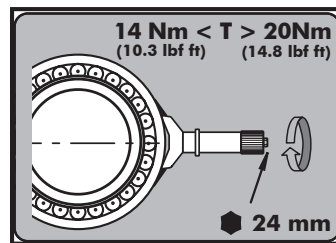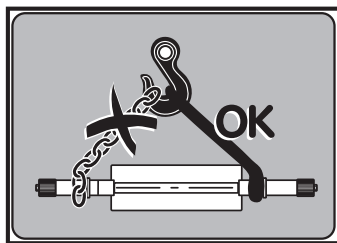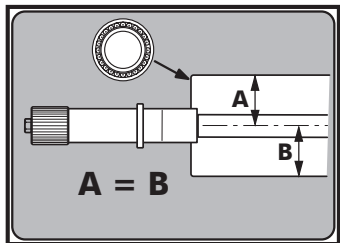

### Lubrication Equipment B.V.

Jacobus lipsweg 100  
NL-3316 BP Dordrecht

T: +31 (0)78 - 654 99 66

E: [info@le-bv.nl](mailto:info@le-bv.nl)

W: [www.lubricationequipment.nl](http://www.lubricationequipment.nl)